


1. Провода всегда строго вертикально для исключения повреждения электрики при монтаже кухни.
2. Все размеры даны по центрам блока розеток.
3. Для подсветки нужны просто провода, без розеток.
4. Для электро варочной нужен отдельный силовой провод на собственном автомате. Сечение провода под мощность.
5. Газовая варочная может иметь электроподжиг для которого нужна розетка.
6. Срез вилки с электроприбора снимает его с гарантии.

**ПРИБОРЫ ПОЛНОЙ ГЛУБИНЫ
ДЛЯ СТОЛЕШНИЦЫ 600мм**

- Холодильники и Морозилки отдельностоящие, встраиваемые в пеналы и под столешницу
- Духовки как самостоятельные так и комбинированные с СВЧ
- ПММ - Посудомоечные машины
- СМ - Стиральные машины встраиваемые и глубокие отдельностоящие
- Винные шкафы встраиваемые по типу духовок, под столешницу и глубокие отдельностоящие

ПРИБОРЫ НЕПОЛНОЙ ГЛУБИНЫ

- СВЧ встраиваемые и отдельностоящие
- Кофемашины встраиваемые
- Пурифайеры (устройства для подачи воды)

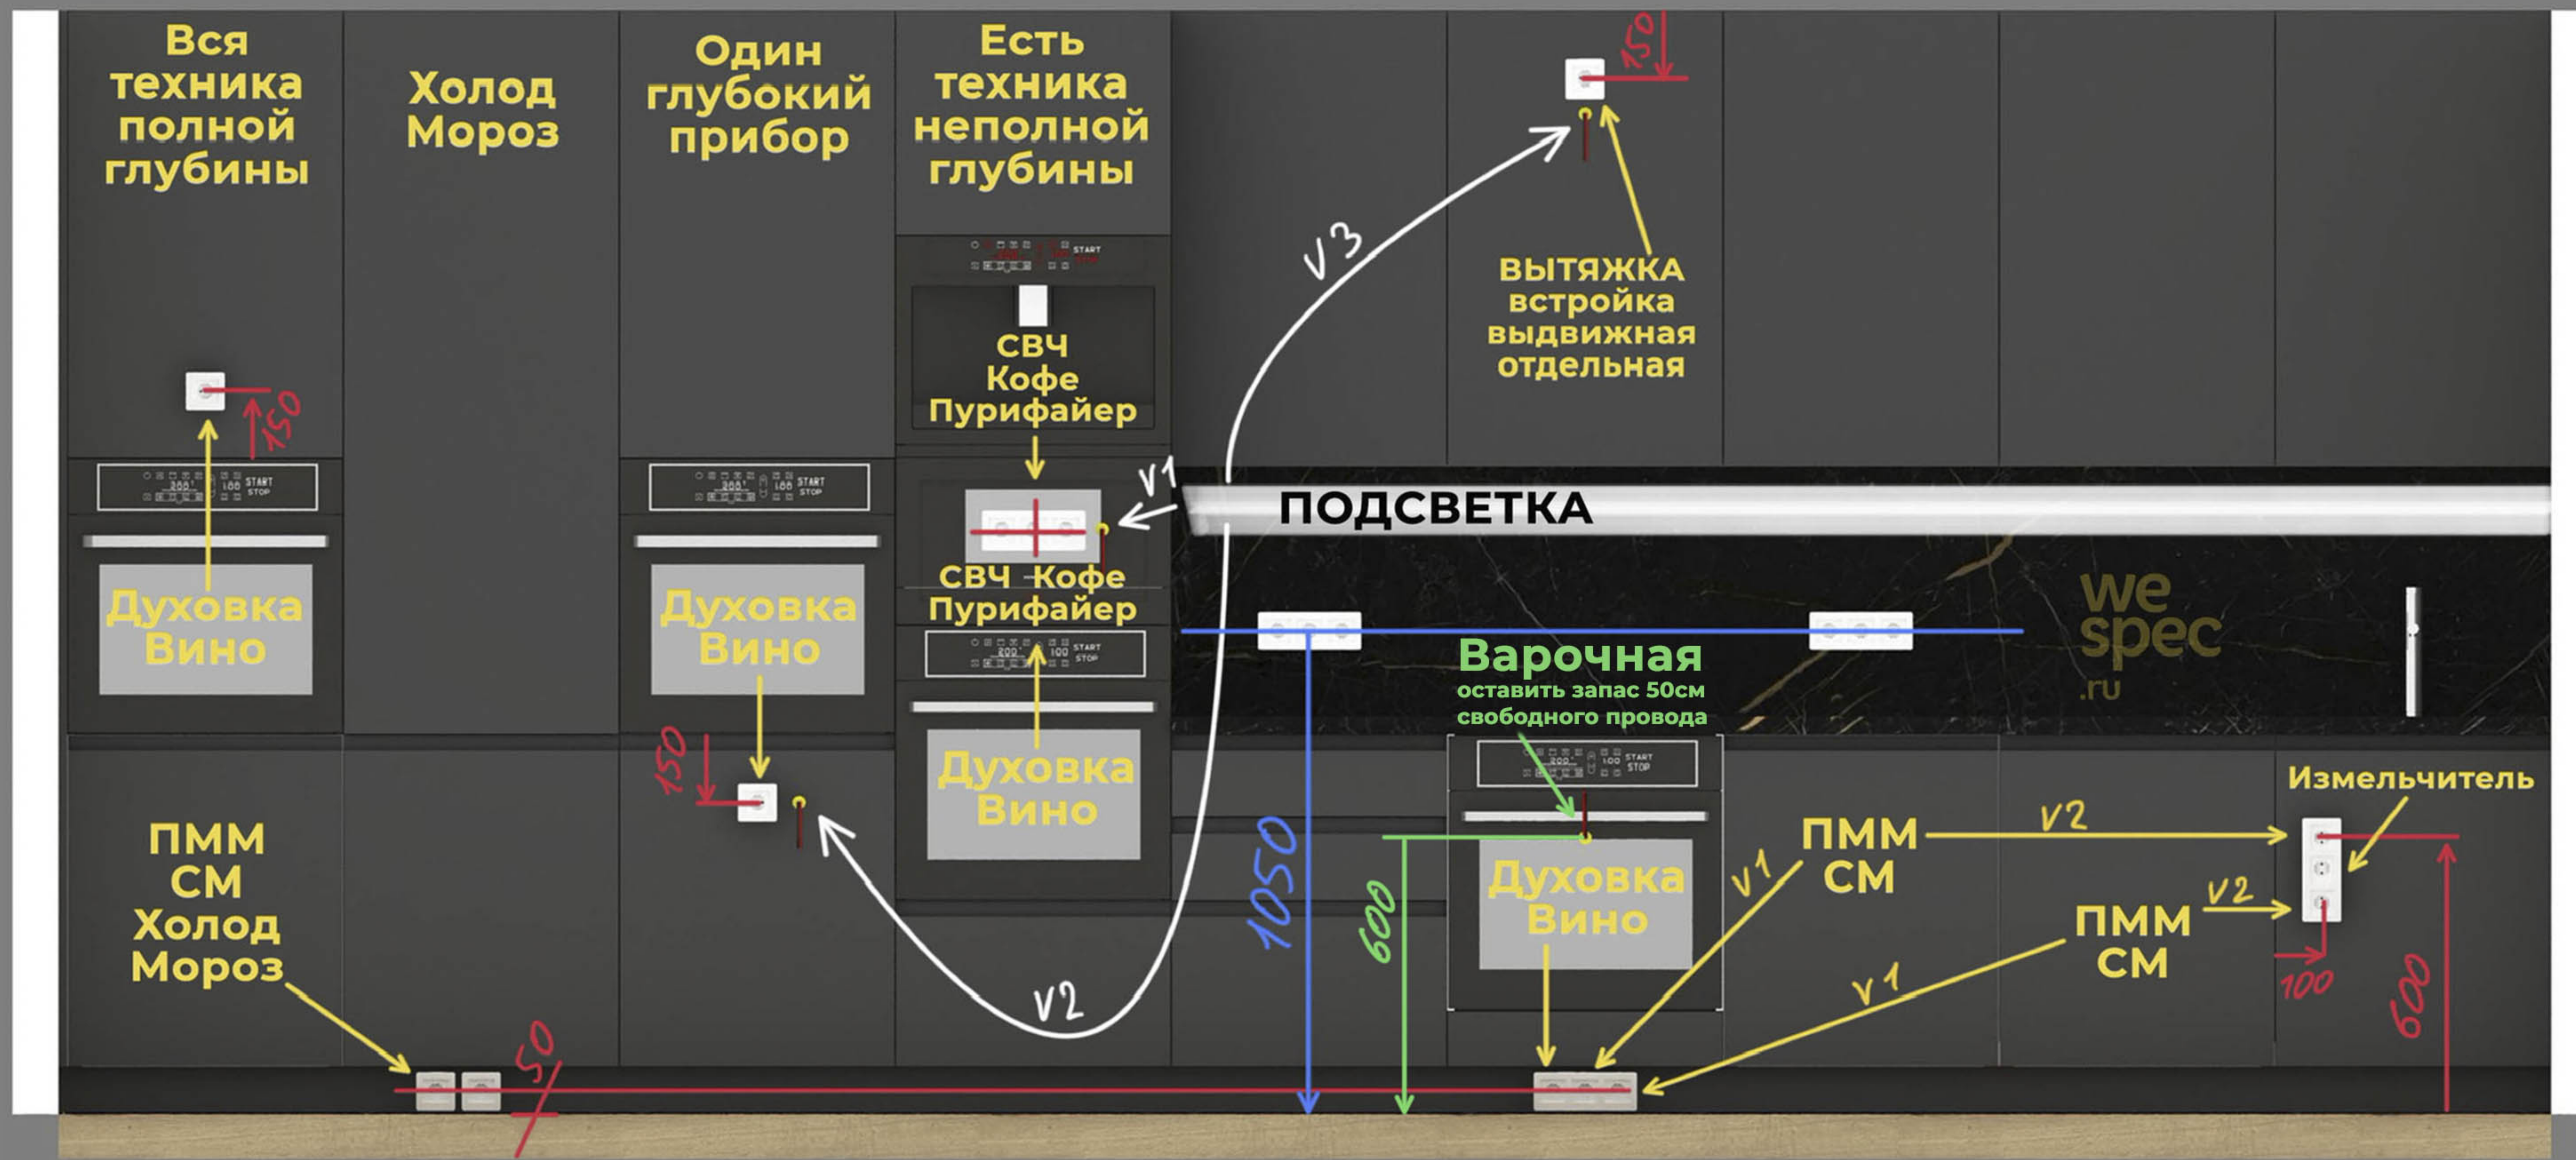

Если не указано горизонтальное смещение - центруем блок розеток по модулям.

Всегда проверяйте параметры бытовой техники. Производители могут вносить изменения.